



子ども用ひざ丈パンツ型紙 サイズ 120

○この型紙の使い方

1. プリンターの設定を、用紙はA4縦、100%（拡大縮小なし）にして下さい。
2. 最初の1ページを印刷し、下記の定規が原寸大で印刷されていることを確認して下さい。
3. 全てのページを印刷し、レイアウト図にしたがって隣合わせのページの破線———を重ねて貼り合せて下さい。上になるほうの紙の端を、破線を残すように切り落として貼るとよいでしょう。
4. この型紙には縫い代が付いています。一番外側の実線が裁断線、内側の破線が出来上がり線です。一番外側の実線に沿って型紙を切り取ります。
5. 裁ち合わせ図を参照して型紙を配置し、生地を裁断して下さい。
6. 作り方は別紙を参照して下さい。



○レイアウト図

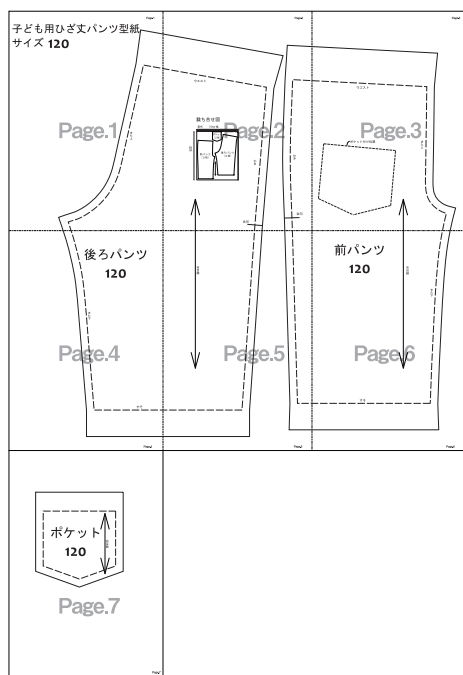


また上

ウエスト


裁ち合せ図

表布 110cm 幅

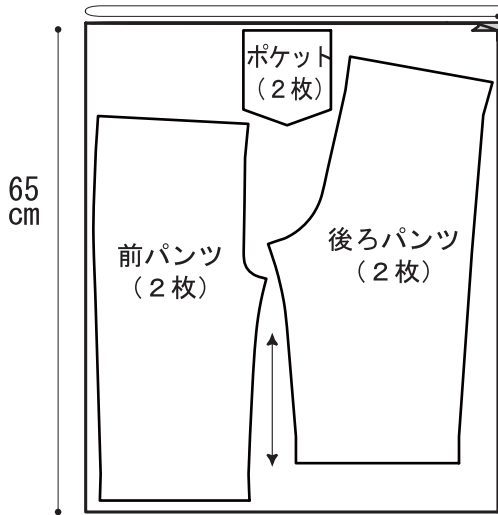

わき

わき



合印

合印



後ろパンツ

120

また下

すそ

布目線



前パンツ


120

布目線


また下



すそ

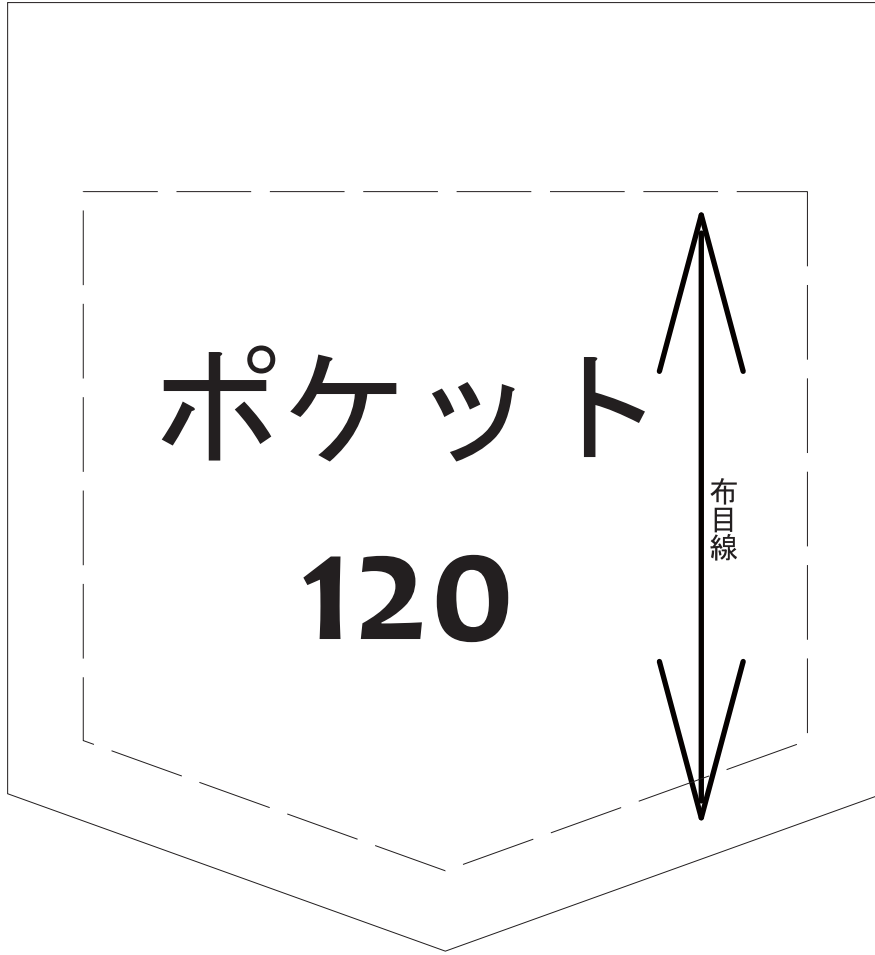

子ども用ひざ丈パンツの作り方

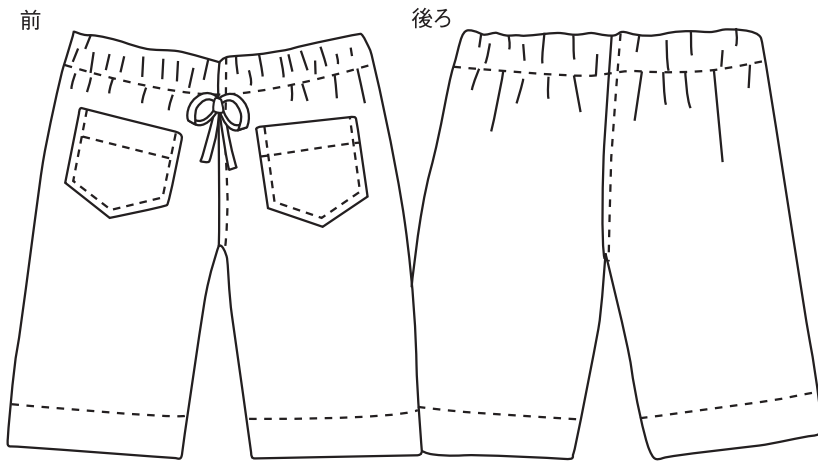



材料

表布	110cm 幅	サイズ別に
	100: 50cm	
	110: 55cm	
	120: 65cm	
ゴムテープ	3cm 幅	サイズ別に
	100: 49cm	
	110: 51cm	
	120: 53cm	
綿テープ	0.5cm 幅	30cm
ポリエステルミシン糸	60 番	





作り方

型紙のファイルをダウンロードし、そのなかの「この型紙の使い方」を参照して型紙を準備し、生地を裁断する。


- 1 前パンツと後ろパンツのまた下、わき、すそにジグザグミシン（またはロックミシン）をかける。
- 2 ポケットのポケット口にジグザグミシン（またはロックミシン）をかけて折り、ステッチをかけて、周囲の縫い代をアイロンで折っておく。
- 3 前パンツにポケットを縫い付ける。

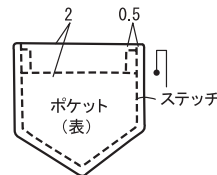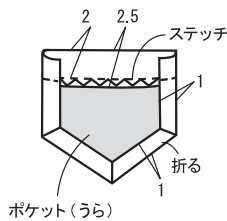


- 4 左右の前パンツを中表に合わせてまた上を縫う。→①
縫い代は2枚一緒にジグザグミシン（またはロックミシン）をかけ左パンツ側に倒してステッチをかける。→②
後ろパンツも同様に縫い、縫い代を右パンツ側に倒してステッチをかける。
前後パンツを中表に合わせてまた下を右足から左足に続けて縫う。縫い代を割る。→③
裏側から、またぐりに補強のためのステッチをかける。→④
前後パンツを中表に合わせてわきを縫う。→⑤
このとき、左わきのウエスト部分にゴム通し口をあけておき、わきの縫い代を割ってゴム通し口の周りにステッチをかける。→⑥

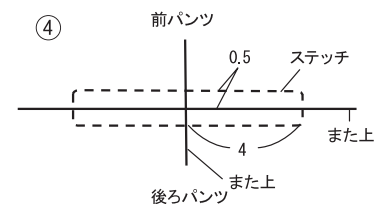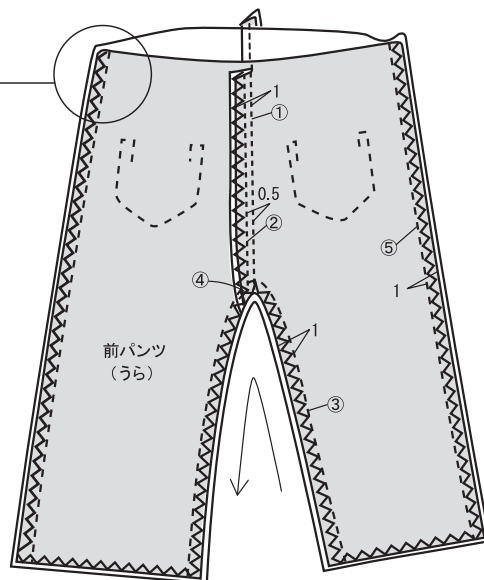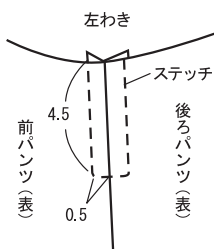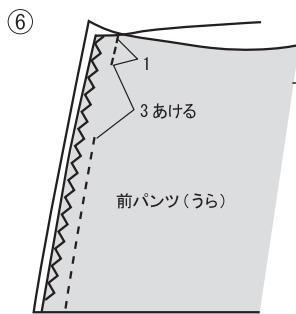


5 パンツを表に返し、ウエストの縫い代をアイロンで三つ折りにしてステッチをかける。

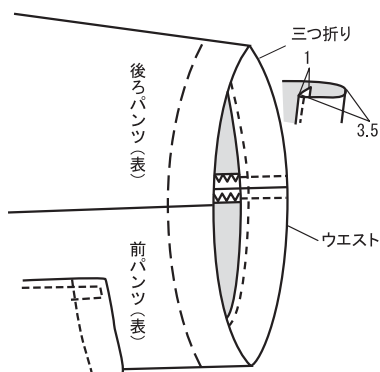

6 すそをアイロンで3.5cm折り上げ、ステッチをかける。

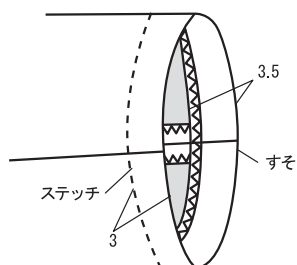

7 綿テープをリボン結びにし、前パンツの中央に縫い付ける。

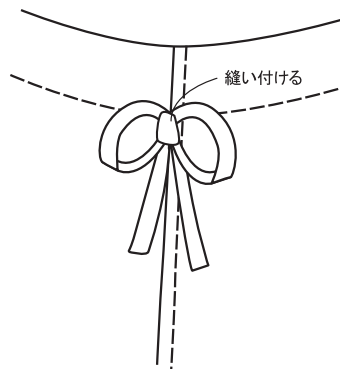

8 ゴムテープの長さをお子さんのウエストに合わせて調節し、パンツのウエストに通してゴムの端を1cmほど重ねて縫い止め、出来上がり。

