

パルス式超音波歯ブラシ

reclean 24/7

ultrasonic toothbrush

取扱説明書

目次

「reclean 24/7」の特長	1
安全上のご注意	2
取扱い上のご注意	4
梱包内容	5
仕様	5
各部名称	6
充電方法とご注意	7
替えブラシの着脱方法	8
歯を磨く	9
上手な歯の磨き方	10
替えブラシについて	10
お手入れ方法	11
Q & A	12
本製品を廃棄するとき	13
ブリストアトレイを廃棄するとき	15
保証書	16



このたびは「reclean 24/7」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いいただきますようお願い申し上げます。

お読みになった後も、本取扱説明書は大切に保管してください。

「reclean 24/7」の特長

パルス式超音波歯ブラシとは

パルス式超音波発振と音波振動を組み合わせた特長を持つ歯ブラシです。ヘッド部分に埋め込んだ超音波振動素子が160万ヘルツの超音波を発振し、本体に内蔵した音波振動で手磨きを補助します。「reclean 24/7」の柔らかく優しい音波振動と優れた超音波の効果を実感ください。

使い方は簡単!

超音波が伝わりやすいようにブラシを水で濡らし、歯磨き剤を適量付けて、口の中でスイッチを入れます。あとは普通の歯ブラシのように軽くブラッシングしてください。約3分間で自動的に停止します。

歯と歯茎を傷めずにお使いいただけます!

超音波を利用するため、歯を強くブラッシングする必要がなく、歯と歯茎を傷つけません。

旅行の時もreclean 24/7をどうぞ!

1回の充電で、1日朝晩2回(1回約3分)のご使用で1ヵ月程お使いいただけます。

(電池が劣化していたり、高温下に長時間置かれる条件下では性能が落ちる場合があります。)

お読みになった後も、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



警告

取扱いを誤ると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

取扱いを誤ると、人が傷害を負う可能性、または物的損害が想定される内容を示します。

- 図記号の意味は次のとおりです。

 絶対に行わない	 絶対に分解・修理はしない
 必ず指示に従い行う	 必ず電源プラグをコンセントから抜く
 絶対に濡れた手で触れない	 絶対に水に濡らさない



警告



禁止

心臓にペースメーカーや除細動器を取り付けている方はご使用にならないでください。また、これらの機器を取り付けている方のそばでご使用にならないでください。これらの機器が誤作動する原因になります。

電源コード、電源プラグもしくはその他の部分が破損している場合、コンセントの差し込みが緩い場合は使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。本製品にひびや破損、変形などが生じたときは、すぐに使用を中止し、お買上げの販売店にお問い合わせください。

電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、過熱したりしないでください。コードが破損して、火災・感電の原因になります。

乳幼児や自分で操作ができない方はご使用にならないでください。

⚠警告



分解禁止

製品を廃棄するとき以外は、絶対に分解、修理、改造は行わないでください。絶縁不良による漏電火災の原因になります。



電源プラグ
を抜く

長期間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因になることがあります。

お手入れのときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電、けがの原因になります。電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜いてください。



必ず行う

替えブラシはお子様の手の届かない場所に保管してください。替えブラシを飲み込んでしまう恐れがあります。

⚠注意



濡れ手禁止

濡れた手またはシャワーやお風呂に入ったままで充電器に触れないでください。感電の原因になります。



水場使用禁止

水が滴り落ちる場所、シャワーやお風呂場などの濡れる場所には充電器を置かないでください。感電の原因になります。



禁止

充電器を水で洗わないでください。感電の原因になります。

充電器のホルダーには、本製品以外を差し込まないでください。発火の原因になります。

電源プラグおよびコンセントに水分やゴミ、ほこり、汚れ、チリなどが付着したまま使用しないでください。ショート・発火の原因になります。

本製品は電気製品です。乱暴に取扱わないでください。故障・破損の原因になります。

本製品は個人向けの製品です。同じ替えブラシを複数の人が使用しないでください。



必ず行う

歯科治療中の方は治療を途中で止めないでください。また、歯周病がひどい人などは歯科医にご相談のうえ、ご使用ください。

取扱い上のご注意

本 体



禁 止

水中に放置しないでください。
内部に水が入り故障する場合があります。



充電器



禁 止

水をかけたり、水中に放置しないでください。内部に水が入り故障する場合があります。



替えブラシ



禁 止

熱いお湯をかけたり、煮沸や薬液消毒をしないでください。
変形や破損の原因となります。

煮沸



消毒液



リチウムイオン充電電池について

- 本製品のリチウムイオン充電電池は交換できません。
- 充電電池は消耗品です。長時間充電してもすぐに充電電池の容量がなくなるときは、新しい製品をお買い求めください。

ご使用についてのお願い

ご使用に違和感を感じたり、体に合わない場合は使用を中止し、歯科医師にご相談ください。


歯磨き以外の目的で使用しないでください。必ず替えブラシを装着してご使用ください。シャフト部分を直に口に入れないでください。けがの原因になります。

梱包内容


箱を開けたら、本体と付属品を確認してください。



本体 ×1



替えブラシ ×2

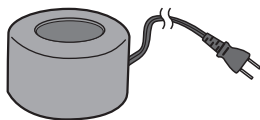

充電器 ×1



ブラシスタンド ×1



取扱説明書 ×1

※指定以外の付属品は使用しないでください。

※この取扱説明書のイラストはイメージであり、実際とは異なる場合があります。


仕様

定格電圧	AC100-240V 50/60Hz
消費電力	3W
充電方法	無接点
使用電池	リチウムイオン充電電池 DC3.7V
超音波周波数	1.6MHz(160万ヘルツ)、パルス式
音波振動	約16,000ストローク/分
替えブラシ	やわらかめ 超先細毛
電源コード	長さ 約1.2m
サイズ/重量	本体 29mm(W)×226mm(H)×26.5mm(D)/約80g ※替えブラシ含む
	充電器 64mm(φ)×31mm(H)/約150g


※本製品は予告なく仕様変更を行う場合があります。

各部名称

reclean 24/7 本体

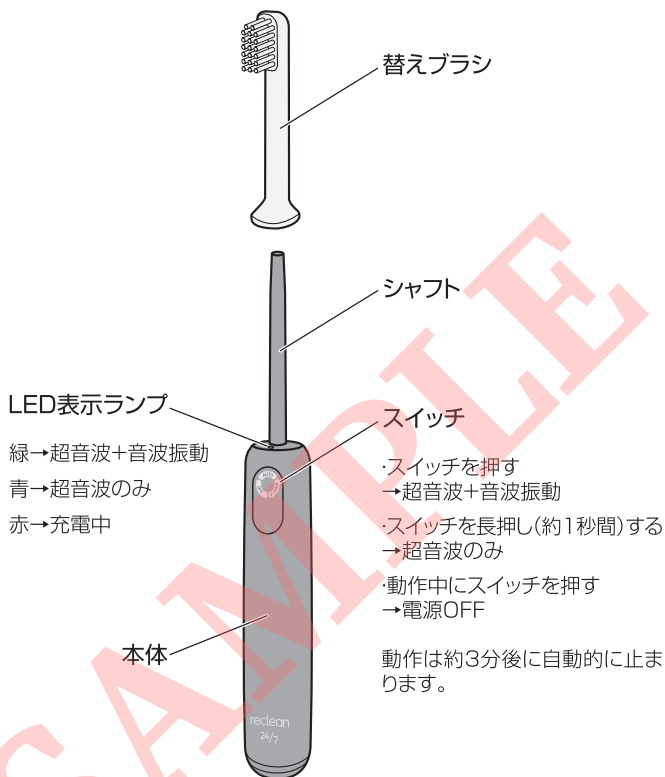

充電器

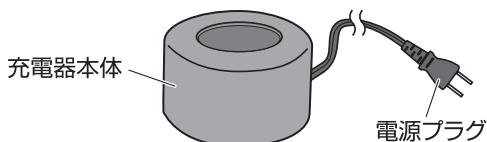


⚠ 警告

充電器は reclean 24/7 専用です。付属の充電器以外は使用しないでください。また、充電器を他の製品に使用しないでください。火傷や発煙、発火の原因になります。

充電方法とご注意

1. 充電器は安定した場所に置いてください。
2. 充電器の電源プラグをコンセントに差し込みます。
3. 本体を充電器に差し込みます。充電中は、LED表示ランプが赤色に点灯します。

- ・ 本体が正しく差し込まれていない場合、十分に充電されません。
- ・ 充電が完了するとLED表示ランプが消灯します。
- ・ 充電容量が十分な場合は、LED表示ランプが点灯して、すぐに消灯します。

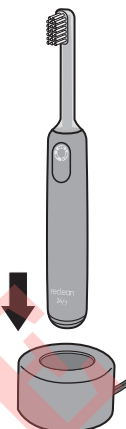

⚠ 注意

- 最初にご使用になる時は、充電が完了するまで充電を行ってください。（約11時間かかることがあります）
- 充電中は本体と充電器が温かくなりますが、異常ではありません。
- 長期間使用しない場合でも、半年に一度必ず充電してください。電池の劣化により充電できなくなることがあります。
- 電源コードは交換できません。コードが破損した場合は新しい充電器と交換してください。

充電のタイミングについて

- ・ 充電容量が少なくなると、使用時にLED表示ランプが赤色に点滅します。LED表示ランプが赤色に点滅したら、充電を行ってください。

充電が完了した場合

- ・ 節電のため、充電器の電源プラグをコンセントから抜いてください。

2週間以上ご使用にならなかった場合

- ・ 充電が完了するまで充電してください。

充電推奨温度について

- ・ 10～35℃が充電推奨温度です。推奨温度以外では充電されない場合があります。


LED表示ランプについて

- ・ 1秒間に2回点滅する時は、本体が正しく充電器に差し込まれていないことが考えられます。本体を正しく充電器に差し込んでください。

替えブラシの着脱方法


〈取り付け方〉

本体のシャフトに替えブラシをまっすぐに差し込みます。

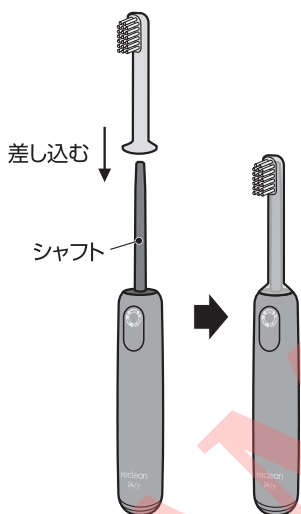

〈取り外し方〉

替えブラシと本体をしっかり持ち、ゆっくりとまっすぐに引き抜きます。

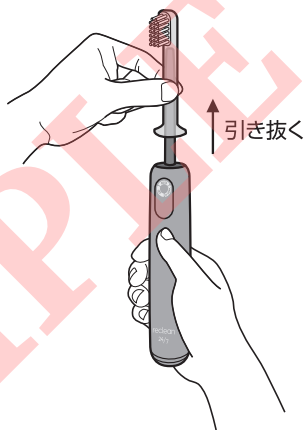

●替えブラシは早めの交換をおすすめします。

ブラシの毛先は曲がったり、広がったり、磨耗します。ブラッシング効果を維持するためにもブラシの毛先が開いてきたら交換をおすすめします。

※替えブラシは消耗品です。



●風邪やインフルエンザなどにかかった後は。

新しいブラシと交換してご利用になることをおすすめします。

歯を磨く

超音波+音波振動で歯を磨く(LED表示ランプ 緑)

1. 歯ブラシを水で十分に濡らし、歯磨き剤を付けます。
超音波は水分がある方が伝わりやすくなります。
2. 歯ブラシを口の中に入れてからスイッチを1回押します。
歯磨き剤が飛び散ることがありますので、口の中に入れてからスイッチを押してください。
3. 普通の歯磨きのように軽くブラッシングしてください。
約3分間動作し、自動的に電源がオフになります。動作中は、約48秒間毎に振動が約0.5秒間停止して、時間の経過をお知らせします。お知らせタイマーにより、上あご左右の歯、下あご左右の歯の4箇所を約3分間で均等にブラッシングできます。
磨き足りない方はスイッチをもう一度押し、繰り返しご使用ください。終了したいときはスイッチを1回押してください。動作が停止します。
4. 使用後はシャフトや替えブラシを流水で洗い流し、自然乾燥させてください。

超音波のみで歯を磨く(LED表示ランプ 青)

歯を磨く手順は「超音波+音波振動で歯を磨く」と同じです。

超音波のみで使用する場合は、スイッチを長押し(約1秒間)してください。

動作中、約48秒間毎に約0.5秒間振動する、お知らせタイマーにより、時間の経過をお知らせします。

●途中で止めたい場合

スイッチを1回押してください。

⚠ 注意

●超音波でもブラッシングは必要です。

「reclean 24/7」は超音波歯ブラシです。160万ヘルツの超音波が歯に付着したミクロな汚れを浮かすので、2～3mm位の振り幅で軽くブラッシングしてください。少量の水を口を含み、口を閉じてのブラッシングで優れた効果が実感できます。

●ご使用後は替えブラシを取り外して本体の水気をよく拭き取ってください。

上手な歯の磨き方

歯磨きのポイント

●ブラシを強く当てすぎないでください。

ブラッシング圧は約200～250g(爪を押したときに白味を帯びる程度)が目安です。

●振り幅は小さめに。

ブラシはゴシゴシ動かさず、2～3mm位の振り幅でブラッシングしてください。

●口を閉じてブラッシング。

超音波は水分がある方が伝わりやすくなります。少量の水を口に含み、できるだけ口を閉じてブラッシングしてください。

替えブラシについて

硬さ	特徴
やわらかめ	超先細毛とフラット毛の段差形状。超先細毛が隙間に入り込んで、効率よく磨くことができます。ソフトな磨き心地です。

ご購入いただいた販売店または以下のWebサイトからご注文いただけます。

<https://ito-ec.jp/>


ITO ONLINE SHOP
(公式オンラインショップ)



お手入れ方法


本体

- 本製品は防水仕様となっておりますが、水の中に放置しないでください。
本製品を長くご使用いただくため、本体を水洗いした後、タオルなどで水気を拭き取ってください。

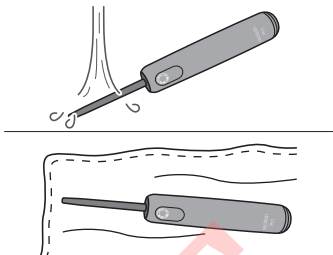

替えブラシ

- 歯磨きが終わったら、ブラシの内側、外側を流水で洗い流し自然乾燥させます。
- ブラシの植毛部に食べカスや歯磨き剤の残りが残っている場合は、取り除いてください。

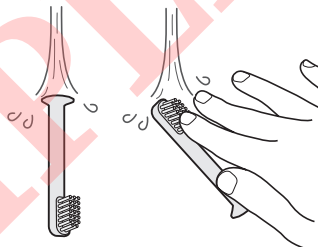

充電器

- 充電器は水洗いできません。電源プラグを抜いてから、汚れを拭き取ってください。お手入れの際は、柔らかい布をぬるま湯に浸し、よく絞ってからご使用ください。汚れがひどいときは、中性洗剤を布に含ませて使用すると効果的です。

本体及び付属品は、アルコールを使用してお手入れはおやめください。変色する恐れがあります。

Q&A

Q reclean 24/7は当てているだけでいいのですか？

A reclean 24/7は超音波歯ブラシです。手で軽く2～3mm位の振り幅でブラッシングしてください。

Q 3分以上磨いてもいいですか？

A 約3分間で磨き終わらないようでしたら、もう一度スイッチを押してください。ブラッシング圧に気をつけて磨いてください。

Q reclean 24/7の電池は交換できますか？

A 本製品のリチウムイオン充電電池は交換できません。充電電池は消耗品のため、長時間充電してもすぐに容量がなくなるときは、充電電池の劣化が考えられます。新しい製品をお買い求めください。

Q スイッチを入れても動きません。

A バッテリーが空になっている場合があります。充電が完了するまで充電を行ってください。(約11時間)

Q 超音波発振の確認はできますか？

A LED表示ランプが点灯(緑または青)している時は、超音波が発振しています。

Q 海外で使用できますか？

A 本製品を海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグをお使いください。

Q 本体を充電器に差し込んでもLED表示ランプがすぐに消灯して、充電が開始されない。

A 電池容量が十分な状態です。リチウムイオン充電電池の劣化防止のため、電池容量が一定量減少しないと充電が開始されません。電池容量が少なくなると、LED表示ランプが赤色に点滅します。LED表示ランプが点滅したら、充電を行ってください。LED表示ランプが点滅しても充電されない場合は、本体または充電器の故障が考えられますので、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

本製品を廃棄するとき

リチウムイオン充電電池のリサイクルにご協力ください

本製品はリチウムイオン充電電池を使用しています。リチウムイオン充電電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品を廃棄するときは、以下の手順でリチウムイオン充電電池を取り出し、家庭ごみとして廃棄せずにリサイクル協力店へお持ちください。



Li-ion

最寄りのリサイクル協力店についての詳細は、
一般社団法人 JBRC のホームページをご覧ください。
<https://www.jbrc.com>

リチウムイオン充電電池の取り出し方


⚠ 注意

- 製品を廃棄するとき以外は、絶対に本体を分解しないでください。
- 取り出す前に完全に放電されていること(スイッチを押しても何も動作しない状態)を必ず確認してください。
- 手袋や保護めがねなどをご使用いただき、目や手、指などに怪我のないよう注意して取り出してください。

※以下の手順は、お客様による修理等を目的としたものではなく、製品を廃棄するときにお読みいただく手順になります。製品を一度分解すると再び組み立てができない構造になっており、同時に保証対象外となりますので、予めご了承ください。


※リチウムイオン充電電池を取り出すときは、ニッパーとプラスドライバーをご用意ください。

- ①本体底(ドーム状の部分)をキャップが止めてあるネジが見えるまで、ニッパーで切り取ります。

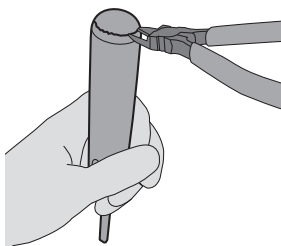


本製品を廃棄するとき


- ② プラスドライバーでネジを外し、キャップを取り外します。

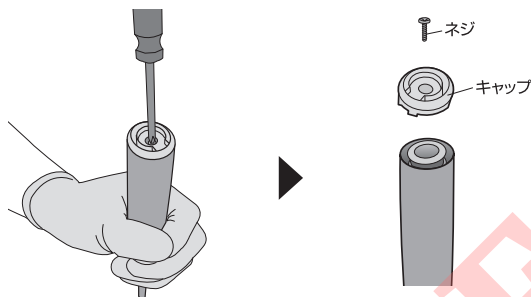

- ③ コイルの2本の配線と内部部品の2つのツメをニッパーで切り取り、本体から内部部品を抜き出します。抜き出す際に2箇所の配線を切ります。

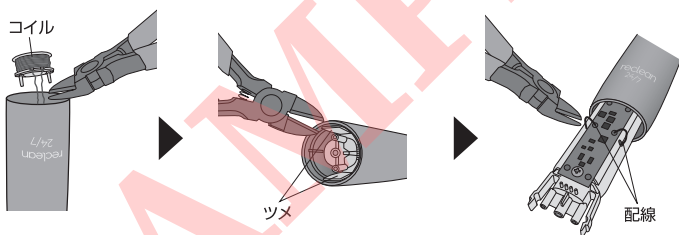


- ④ 基板に繋がっている5箇所の配線を1本ずつニッパーで切り外し、基板と内部部品を止めている2本のネジを外します。矢印の箇所をニッパーで切り、中からリチウムイオン充電電池を取り出します。

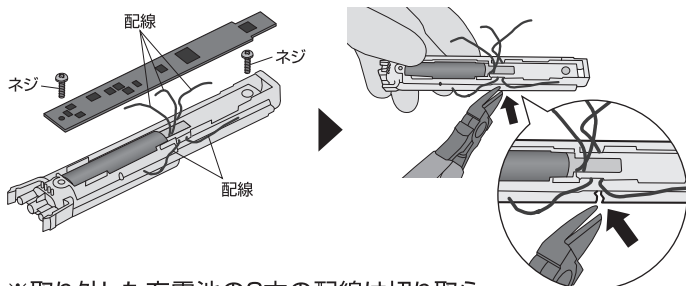

※ 取り外した充電電池の3本の配線は切り取らないでください。

本製品を廃棄するとき


- ⑤ショートしないよう3本の配線の先端にテープなどを貼って絶縁し、最寄りのリサイクル協力店へお持ちください。

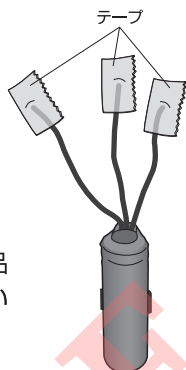

※リチウムイオン充電電池以外の残りの部品部分は、お住まいの地域に定められている規則に従って廃棄してください。

ブリストートレイを廃棄するとき

ブリストートレイのテープを剥がし、ネオジム磁石を取り出します。ネオジム磁石は、お住まいの地域に定められている規則に従って処分してください。

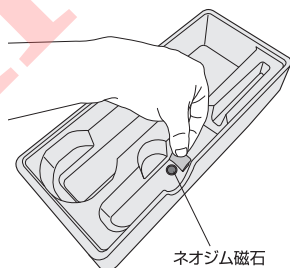

⚠ 警告

- ネオジム磁石をお子様が誤って飲み込む恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管してください。
- ネオジム磁石は金属と吸着する際に、指などを挟んで怪我をする恐れがありますので、取り扱いには十分にご注意ください。

発売元



伊藤超短波株式会社

〒332-0017 埼玉県川口市栄町3-1-8

☎ 048-254-1011 (代表)

<https://www.itolator.co.jp/>



<https://ito-reclean.net/>

販売店